


SMS

Primo passo:

Configurazioni / base / rete

Nella prima schermata selezionare “modem gprs” poi procedere fino a questa schermata e mettere un visto su sms

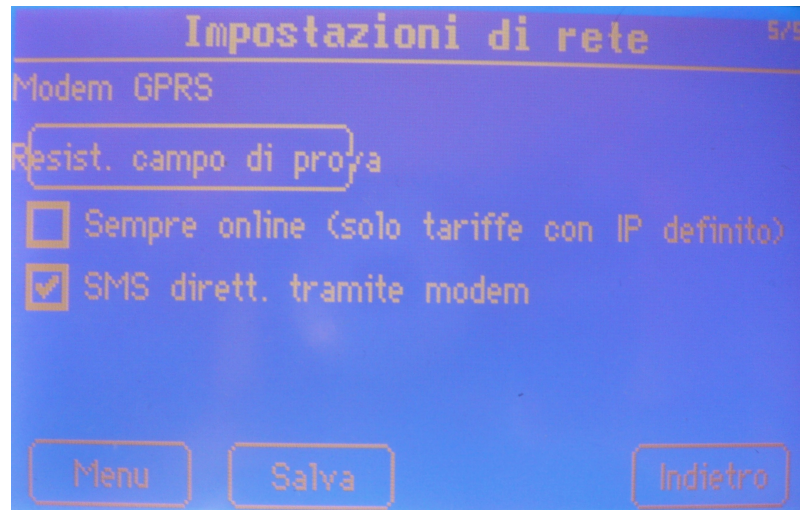

Secondo passo:

Configurazioni / internet / E-mail – Sms



Attenzione:

Si può attivare solo dal display del SolarLog e la SIM all'interno del modem GPRS deve essere abilitata all'invio di SMS