TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE DEVONO ESSERE COMPIUTE IN ASSENZA DI TENSIONI ED IN TOTALE SICUREZZA

1

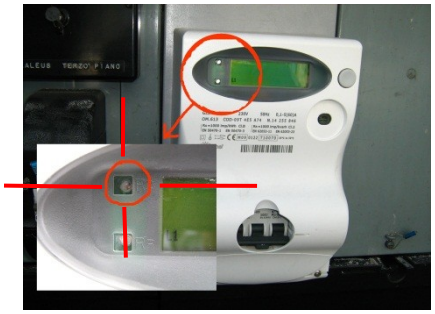

Individuare la luce lampeggiante sul contatore

2

Applicare la dima adesiva piccola

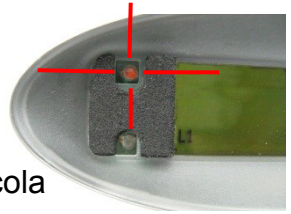

3

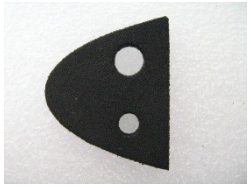

Applicare la dima adesiva grande

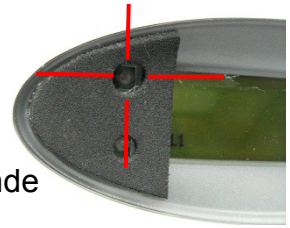

4

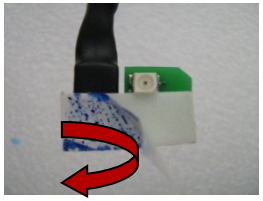

Togliere la pellicola dal nastro adesivo del sensore ottico

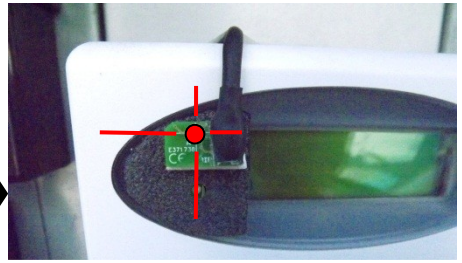

Applicare il sensore ottico centrando il foro della luce, utilizzando il mirino serigrafato

5

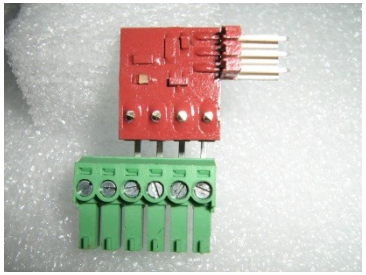

Utilizzando il morsetto a 6 posti fissare il circuito come in figura

6

Inserire il morsetto a 6 posti nel connettore So.In/Out del Solarlog

7

Collegare il connettore del sensore al circuito elettronico.
NOTA. Il connettore è polarizzato ed entra correttamente solo se messo nel giusto verso

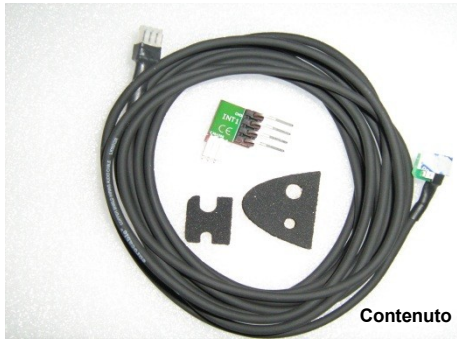

Contenuto del Kit

Kit S0 Nr. Art. 22900

info@solarlog.it
www.solarlog.it